



HZ-500

Haze Machine

User Manual



CONFORMS TO
ANSI/UL STD 499
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2 NO.64



English • Français • Deutsch • 中文

© 2021 Antari Lighting and Effects Ltd.

HZ500 Hazer Technology

Congratulations on the purchase of your new ANTARI HZ-500 HAZE MACHINE

Introduction

Thank you for choosing the ANTAR HZ-500 Haze Machine. You now own a rugged and power state-of-the-art machine. Prior to use, we suggest that you carefully read all of the instructions. By following the suggestions found in this user manual, you can look forward to the best, virtual y i visible haze effect and reliable, satisfactory performance of your ANTAR HZ-500 Hazer for ye rs. come ***Please follow these operation and safety instructions to ensure a long and sa e l fe for your hazer.***

Danger of Electric Shock

- Keep this device dry.

Use a grounded electrical outlet. Prior to use, take care to determine t the unit is installed at the rated voltage.

- Always unplug the hazer before filling its tank.
- Turn off or unplug when not in use.
- This machine is not water-proof. If moisture, water, or hazer fluid gets inside the housing, immediately unplug the unit and contact a service technician r your ANTAR dealer before using it again.

Grounding Instructions


- This product must be grounde n the event of an electrical short circuit. grounding reduces the r k o electric shock by providing an escape wire for the electric current.
- This product is equippe with a cord having a grounding wire with an appropriate groun in pl g.
- The plug must be pl gged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes nd rdinances.



WARNING

Impr per installation of the grounding plug is able to result in a risk of electric shock. If repair or replacement of the cord or plug is required, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire.

This product is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding plug similar to the plug illustrated in sketch A in the following Figure. Only connect the product to an outlet having the same configuration as the plug. Do not use an adapter with this product.

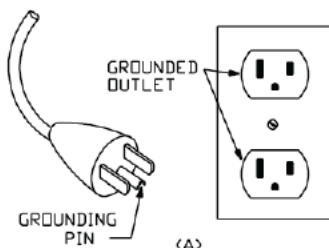

Use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-prong receptacle that accepts the plug on the product. Make sure your extension cord is not damaged. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product draws. For lengths less than 100 ft, 16 AWG extension cords shall be used. An undersized cord results in a drop in line voltage and loss of power and overheating. Refer to the table below.

Amperes Rating Range	Voltage		Length of cord in ft							
	120V	25 ft	50 ft	100 ft	150 ft	200 ft	250 ft	300 ft	400 ft	500 ft
	240V	50 ft	100 ft	200 ft	300 ft	400 ft	500 ft	600 ft	800 ft	1000 ft
0 - 2		18	18	18	16	16	14	14	12	12
2 - 3		18	18	16	14	14	12	12	10	10
3 - 4		18	18	16	14	12	12	10	10	8
4 - 5		18	18	14	12	12	10	10	8	8
5 - 6		18	16	14	12	10	10	8	8	6
6 - 8		18	16	12	10	10	8	6	6	6
8 - 10		18	14	12	10	8	8	6	6	4
10 - 12		16	14	10	8	8	6	6	4	4
12 - 14		16	12	10	8	6	6	6	4	2
14 - 16		16	12	10	8	6	6	4	4	2

Danger of Burn

- No user-serviceable and modifiable parts inside. Do not disassemble the housing or do any modification, otherwise damage to the device or possibility of burns are risked.
- For adult use only. The Hazer must be installed out of the reach of children. Never leave the unit running unattended.
- Position the haze machine in a well-ventilated area. Please leave about 20 cm of space surrounding the machine.
- Never aim the machine at open flames or close to flammable items.
- Never add flammable liquids of any kind (oil, gas, perfume) to the hazer liquid.
- Use only dealer recommended ANTAR high-quality hazer liquid (HZL). Please do not use any

- other liquid which may cause erosion of inner parts
- If your ANTAR HZ-500 Hazer fails to work properly stop using it immediately. Drain all hazer liquid from the tank, pack the unit securely (preferably in the original packing material) and return it to your ANTAR dealer for service.
- Please note before sending the machine for transporting purpose make sure the haze fluid tank is empty.
- Never drink haze liquid. If it is ingested call a doctor immediately. If hazer liquid comes in contact with skin or eyes, rinse thoroughly with water.

Pay attention to all warning labels and instructions printed on the exterior of your ANTARI Hazer

Unpacking & Inspection

Open the shipping carton and verify that all equipment necessary to operate the system has arrived intact. Before beginning initial setup of your ANTAR HZ-500 Hazer, make sure that there is no evident damage caused by transportation. In the event that the unit's housing or cable is damaged, do not plug it in and do not use it after having contacted your ANTAR dealer for assistance.

Operation & Filling Haze Liquid


1. Place the unit on a flat surface. Plug the power cord into a grounded electrical outlet.
2. Remove the fluid tank cap and pour the ANTAR Haze Liquid into the tank slowly and carefully to avoid overfilling. (Filling suggestion: always add 2 liters haze liquid in the first time of refill. From the second refill on, add 1 liter haze liquid for every refill.) Make sure the liquid level does not exceed the mark on the tank.
3. Please refill haze liquid slowly. Otherwise, the haze liquid may overflow and damage the machine. Basically every refill process of 1 liter haze liquid must be separated into 5 times, i.e. after refilling about 200 cc haze liquid you have to stop refilling and check the tank. Please make sure that the last 200 cc haze liquid goes through the filter inside the tank properly before pouring the next 200 cc haze liquid into the tank. (Usually it takes about 10 seconds for 200 cc haze liquid to go through the filter.)
Please use only dealer-recommended high-quality haze liquid. Any other types of fluids may cause health hazard and damage the unit. Use of any other liquids may result in voided warranty.
5. Please open the square door on the top of the flightcase before operation in order to let the haze come out smoothly.
6. Set the power switch to "ON" on the control panel of the machine.

Make sure that the red indicator light is on

- 7 There is an intake hole in the back of the flightcase. There is a metal net and a filter attached on the intake which can prevent a clogging problem. Please inspect and clean the metal net and filter periodically.

Caution

- 1 Always monitor and make sure that there is sufficient haze liquid inside the tank during operation.

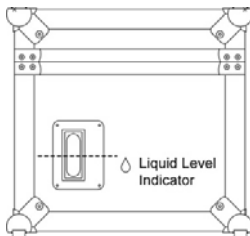


- 2 When the machine is operated for a longer period of time and/or open-air conditions, falling dust/debris might attach to the metal net and filter on the intake hole. The metal net and filter is serviceable, which means those can be detached easily by a screw driver. Please use water to clean the metal net and filter periodically. By doing this you can avoid dust going into the hazers and prevent the clogging problem of hazers.
- 3 If you have followed the above operation steps and you still experience low output, mechanical noise or no output at all, unplug the unit immediately from the mains. Check the fluid level, the external fuse, the remote control connection, and the power cable from the wall. If all of the above appear to be OK, plug the unit in again. If the hazer still does not function, discontinue operation or it may result in permanent damage to the unit. Return the machine to your Antari dealer. Always drain tank before mailing or transporting this unit.
- 4 Please detach the cap on the tank if you want to clean the cap. Do not wipe it directly when the cap is attached on the tank. By doing this you can avoid letting dust fall into the fluid tank and contaminate the haze liquids.
- 5 Please do not allow magnetic equipment to be close to the haze outlet door of the hazer. Magnetic equipment could cause wrong action of the door sensor.

Control Panel Operation

The built-in control panel on the rear of the machine features an LCD panel displaying all operation statuses of the haze machine. The control panel allows the user to customize functions by adjusting the fogging duration and interval as well as the DMX address and the door sensor. There are six buttons on the control board. All current operating parameters are automatically stored in a non-volatile memory.

allowing the machine to be powered down without losing function settings. The control buttons are FUNCT ON, Up, Down, T MER, VOLUME and MANUAL. You can program the necessary menu settings with the control panel when the display indicates »Ready To Haze«.

After switching on, the display shortly indicates »Antari Hz-500« and is ready for haze output. The display indicates »Ready To Haze«.

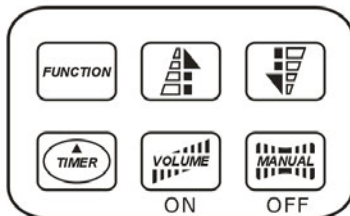

-Continuous operation

When the machine is ready for haze output, short actuation of the button VOLUME activates continuous haze output. The display indicates »Working«. To stop the haze output, press the button VOLUME once again.

-Manual operation

For immediate haze output, keep the button MANUAL pressed. The display indicates »Working«. As soon as you release the button, the haze output will stop. The manual operation will take priority over the continuous operation and the timer operation. Even if one of these operating modes is activated, the haze machine will always emit haze when the button MANUAL is pressed.

-Timer operation

In the timer mode, the haze machine will automatically emit haze. The time intervals, duration, and haze volume depend on the corresponding menu settings. Press the button T MER to activate the timer mode. The display indicates the set time interval. The unit counts down to 0 seconds and emits haze. To deactivate the timer mode, press the button T MER again.

-Menu settings with the button FUNCTION

1. Setting time intervals for timer operation

Press the button FUNCT ON until the display indicates »Interval Set«. Use the buttons UP and DOWN to adjust the intervals between the individual fog outputs in timer mode within the range of 1 and 200 seconds.

2. Setting the output duration for timer operation

Press the button FUNCT ON until the display indicates »Duration Set«. Use the buttons UP and DOWN to adjust the duration of the fog outputs in timer mode within the range of 1 and 200 seconds.

3. Setting the DMX512 address

Press the FUNCT ON until the display indicates »DMX 512« Use the buttons UP and DOWN to set the machine to the same address as on your DMX controller Please refer to chapter DMX512 settings for more information on DMX operation

4. Switching the door sensor on and off

Press the button FUNCT ON until the display indicates »DOOR ON SENSOR« Press the button MANUAL to deactivate the door sensor (indication » DOOR OFF SENSOR «) and the button VOLUME to reactivate it Please see *Note 2

5. Direct haze

Press the button FUNCT ON until the display indicates »Direct Haze« Press the button MANUAL to activate the direct haze mode Then the machine directly starts producing haze after switching on the power The display indicates »Direct Haze« and starts flashing To stop the haze output shortly press the button MANUAL again The display stops flashing

***Note 1:** The control of the master unit will override the control of panel controller when connecting the haze machine via DMX

***Note 2:** If the haze outlet door sensor is activated (indication »DOOR ON SENSOR«) a warning sound will beep when haze output is activated and the door is not completely open The display flashes and indicates »DOOR CLOSED « The haze production stops until the door is completely opened If the door sensor is not activated (indication »DOOR OFF SENSOR«) this safety feature will not occur


***Note 3:** If the display shows »Out Of Order« the machine's internal temperature is too high and as a result the thermostat has been set off to shut-down the hazer

If you experience this problem, please check two points as described below:

- 1 Check the mesh (filter) outside the ventilation fan is clean and without debris If the mesh is covered by dust or obstruction (such as paper plastic bag etc) the machine is put into a very poor ventilation condition and causes the internal temperature to rise Therefore it is strongly suggested to clean the mesh regularly
- 2 Check the surrounding temperature at the hazer's place of installation If the temperature of the surrounding environment is too high please move the machine to a cooler place with better ventilation


***Note 4:** Before moving the machine it is important to replace the nozzle by the black rubber stopper Please make sure it fits tightly in order to prevent spillage of the HZL-1 Haze liquid in case the machine is turned upside down during the transportation Before reusing the machine

please put the nozzle back on the outlet and make sure it is properly installed

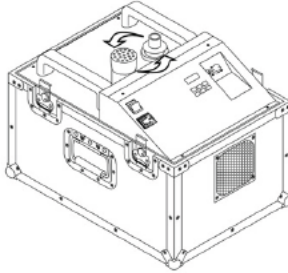


DMX Connector Pin Assignment


The machine provide 3 or 5 pin XLR connector for DMX connection Diagram below indicate pin assignment information



3 pin XLR



5 pin XLR




Pin	Function
1	Ground
2	Data-
3	Data+
4	N/A
5	N/A

DMX Control Operation

HZ-500 has on-board DMX control and the addressing is via the LCD control panel The HZ-500 uses 1 channel to control on/off operation The channel has a value range from 0 to 255 The on/off function can also be programmed with a DMX controller or DMX control software used by lighting and effects operator

Channel A



251-255 = ON

0-250 = OFF

If the value of channel A is set between 0 and 250 the unit is off

While the value is set between 251 and 255 the unit is on

Note Once DMX cable is connected to the unit then the LCD control panel cannot be used

Hazer Liquid

Antari HZL-1 haze liquid was designed for use with the Antari HZ-500 Antari HZL-1 is a non-toxic solution that produces a pure translucent haze with extremely long hang time and low moisture perfect for the HZ-500

Important: Never mix oil-based and water-based hazer liquids Before switching the kind of haze liquid in use completely drain the hazer's tank to avoid mixing

Technical Specifications

- Input voltage	US model AC 100-120V 50/60Hz 4 2A EU model AC 220-240V 50/60 Hz 2A
- Rated power	120V 400W 240V 480W
- Fluid consumption	1.1 ml/min
- Fluid tank capacity	2.5l (0.66gal)
- Compatible fluid	Antari HZL Haze Fluid
- Operating time	37 hrs max output
- Ambient temp range	0 °C - 40 °C (32 °F-104 °F)
- Control	DMX Timer Manual
- DMX channels	1 channel
- Connection	EC (Power) XLR 5-pin (DMX)
- Dimension	L490 W351 H338 mm (L19.29 W13.82 H13.31 inch)
- Weight	31.5 kg (69.45 lbs)

Save these instructions.



Machine à Brouillard Antari HZ-500

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvelle machine à brouillard ANTARI.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi une machine à brouillard Antari HZ-500. Vous êtes en possession d'un produit robuste et puissant avec la technique la plus récente. En vue d'utiliser correctement votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Si vous respectez les instructions suivantes dans ce mode d'emploi, vous profiterez d'une performance solide et convaincante de votre machine à brouillard Antari HZ-500 pour de nombreuses années, produisant un effet de brouillard pratiquement invisible.

Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de votre machine à brouillard, veuillez lire attentivement les instructions suivantes concernant le maniement, la sécurité et l'entretien.

Risque d'électrocution

- Protégez l'appareil de l'humidité
- Utilisez uniquement des prises de courant à terre à 3 brins. Avant la première mise en marche, assurez-vous que l'appareil soit branché à l'alimentation correcte.
- Toujours débranchez l'appareil de brouillard Antari avant de remplir le réservoir.
- Éteignez l'appareil ou débranchez-le du secteur quand il est mis hors d'usage.
- L'appareil n'est pas protégé contre l'eau ou contre les projections d'eau. Si de l'humidité, du liquide ou du liquide à brouillard devait pénétrer à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement et contactez un technicien ou votre revendeur Antari avant de le réutiliser.

Les Instructions de la mise à terre

- Cet appareil doit être mis à terre. En cas d'un court-circuit électrique, la mise à terre réduit le risque d'un choc électrique grâce au conducteur de protection.
- Cet appareil dispose d'un câble d'alimentation avec conducteur de protection et d'une fiche de protection.
- La fiche de protection doit seulement être connectée avec une installation électrique réglementaire et mis à la terre correspondant à réglementations locales.

Cet appareil doit seulement être connecté avec une tension alternative de 120 V et dispose d'une fiche de protection (voir image A). Branchez cet appareil seulement à une prise de courant mis à la terre à 3 brins. N'utilisez aucun adaptateur avec cet appareil.

Utilisez exclusivement une rallonge à 3 brins avec une fiche de protection et à une prise de courant à 3 brins pour le branchement de cet appareil. Assurez-vous que la rallonge n'est pas endommagée. Utilisez seulement les rallonges suffisamment dimensionnées. Avec une longueur moins de 6 ft, on doit utiliser les rallonges AWG. Une déperdition du voltage et l'échauffement du câble peuvent résulter avec les rallonges trop faible.

Ampere Rating Range	Voltag	Length of cord in ft									
	120V	25 ft	50 ft	100 ft	150 ft	200 ft	250 ft	300 ft	400 ft	500 ft	
	240V	50 ft	100 ft	200 ft	300 ft	400 ft	500 ft	600 ft	800 ft	1000 ft	
0 - 2	18	18	18	16	16	16	14	14	12	12	
2 - 3	18	18	18	16	14	14	12	12	10	10	
3 - 4	18	18	18	16	14	12	12	10	10	8	
4 - 5	18	18	14	12	12	10	10	8	8	8	
5 - 6	18	16	14	12	10	10	8	8	6	6	
6 - 8	18	16	12	10	10	8	6	6	6	6	
8 - 10	18	14	12	10	8	8	6	6	4	4	
10 - 12	16	14	10	8	8	6	6	4	4	2	
12 - 14	16	12	10	8	6	6	6	4	2	2	
14 - 16	16	12	10	8	6	6	4	4	2	2	

Danger d'incendie

- Il n'y a pas de pièces échangeables ou nécessitant un entretien à l'intérieur de l'appareil par l'utilisateur. Les travaux d'entretien sont à faire effectuer par votre revendeur autorisé. S'il vous plaît, n'essayez pas de démonter le boîtier ou faire des modifications, sinon vous risquez d'endommager l'appareil ou d'incendie.
- L'appareil n'est prévu que pour des adultes. Installez l'appareil à l'abri des enfants. Ne jamais faire marcher l'appareil sans surveillance.
- Faites marcher l'appareil dans les places bien aérées. Observez une distance d'environ de 20 cm autour et au-dessus de l'appareil.
- Ne jamais orienter le bec de sortie directement sur feu immédiat ou sur des objets inflammables.
- Ne jamais mélanger des liquides inflammables de n'importe quel genre (de l'huile, du gaz, des parfums) avec le liquide à brouillard.
- Utilisez uniquement le liquide à brouillard de haute qualité d'Antari (HZL-1) recommandé par votre revendeur. S'il vous plaît, n'utilisez pas d'autres liquides. Ceux-ci pourraient mener à l'usure des parts à l'intérieur de la machine.
- Si votre machine à brouillard Antari HZ 500 ne fonctionne plus correctement, éteignez-la immédiatement. Videz le réservoir complètement, emballez l'appareil soigneusement (de préférence dans l'emballage d'origine) et retournez-le à votre revendeur Antari pour maintenance.
- Faites attention à ce que le réservoir soit toujours complètement vidé avant d'envoyer ou transporter l'appareil.
- Ne jamais boire le liquide à brouillard. Si c'est le cas, consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez à fond avec de l'eau.

Veillez suivre toutes les instructions de sécurité appliquées sur le boîtier de votre machine à brouillard Antari.

Déballage & inspection de la machine


Sortez la machine à brouillard de son emballage et assurez-vous que tout l'équipement nécessaire pour la mettre en service soit intact. Encas de livraison non magéeouin complète, toujours contactez immédiatement votre revendeur Antari. Avant de mettre votre machine à brouillard Antari HZ-500 en service, assurez-vous qu'elle n'ait subi aucun dommage évident pendant le transport. Dans le cas où le boîtier ou le câble de l'appareil seraient endommagés, ne branchez pas l'appareil et n'essayez pas de l'utiliser sans avoir obtenu l'assistance de votre revendeur Antari.

Maniement et remplissage du liquide à brouillard

- 1 Placez la machine à brouillard sur une surface plane et branchez la fiche d'alimentation de la machine à brouillard dans une prise de courant avec terre
- 2 Enlevez le couvercle du réservoir versez le liquide à brouillard Antari lentement dans le réservoir de la machine afin d'éviter un remplissage excessif Proposition de remplissage S'il vous plaît ajouter 2 litres de liquide à brouillard au premier remplissage A partir du deuxième remplissage s'il vous plaît ajouter à chaque remplissage 1 litre de liquide brouillard Assurez-vous que le niveau de liquide n'excède pas le marquage sur le réservoir
- 3 S'il vous plaît versez le liquide à brouillard lentement Sinon le liquide à brouillard peut déborder et endommager la machine En principe chaque opération de remplissage doit être divisée en 5 parts Cela signifie qu'il faut arrêter le remplissage après avoir rempli environ 200 ml de liquide à brouillard et vérifier le réservoir S'il vous plaît assurez que les derniers 200 ml de liquide à brouillard soient coulés correctement dans le réservoir à travers du filtre avant que vous versiez les prochains 200 ml dans le réservoir D'habitude il dure environ 10 secondes jusqu'à ce que 200 ml de liquide à brouillard soient coulés à travers du filtre
- 4 S'il vous plaît utilisez uniquement du liquide à brouillard Antari D'autres liquides peuvent mettre en danger votre santé et endommager la machine En outre l'utilisation d'autres liquides peut mener à la perte de la garantie
- 5 S'il vous plaît ouvrez la porte quadratique en haut du Flightcase avant l'actionnement afin que le brouillard puisse sortir doucement
- 6 Allumez la machine par l'interrupteur "Power" à la face arrière de la machine sur le tableau de commande sur "ON" et vérifiez que le témoin lumineux rouge s'allume
- 7 Sur la face arrière du Flightcase il y a un orifice d'entrée A l'entrée un filet en métal et un filtre sont attachés qui peuvent éviter les problèmes de colmatage de l'unité S'il vous plaît contrôlez et nettoyez le filet en métal et le filtre régulièrement

Mesures de précaution

- 1 Assurez-vous qu'il y ait toujours assez de liquide à brouillard dans le réservoir pendant le fonctionnement de la machine

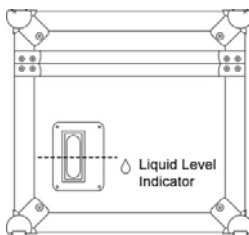


- 2 Si la machine est opérée à long terme en plein air de la poussière et des débris peuvent pénétrer dans la machine et causer l'encombrement des résidus sur le filet en métal et dans le filtre à l'orifice d'entrée Le filet en métal et le filtre sont entretenables ce qui veut dire qu'ils peuvent facilement être démontés avec un tournevis S'il vous plaît utilisez de l'eau pour le nettoyage régulier du filet en métal et de la grille Ainsi on peut éviter que de la poussière pénètre dans la

- machine à brouillard et le problème de colmatage de machines à brouillard peut être évité
- 3 Si vous avez suivi les instructions mentionnées ci-dessus et votre machine à quand-même une faible performance émet du bruit mécanique ou pas de brouillard de tout débranchez la machine immédiatement du secteur Vérifiez le niveau du liquide à brouillard le fusible externe la connexion avec la télécommande et l'alimentation au secteur Si tous paraît d'être en bon état branchez la machine de nouveau au secteur Si la machine ne fonctionne toujours pas correctement mettez-la hors marche afin qu'elle ne soit pas endommagée en permanence Retournez la machine à votre revendeur Antari Toujours videz le réservoir avant d'envoyer ou transporter la machine
 - 4 S'il vous plaît enlevez le couvercle du réservoir de liquide à brouillard si vous voulez nettoyer le couvercle Ne le frottez pas directement si le couvercle se trouve sur le réservoir Ai si vous pouvez éviter que de la poussière tombe dans le réservoir de liquide et contam ne liquide à brouillard
 - 5 S'il vous plaît faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'éléments magnétiques près de l'ouverture de sortie de brouillard Des éléments magnétiques pourraient mener à un dys nctionnement du capteur de porte

Actionnement du panneau de contrôle

Le panneau de contrôle intégré est équipé d'un écran LCD qui a fich les différentes étapes du fonctionnement de la machine Le panneau de contrôle permet de régler les fonctions de la machine en ajustant la durée de la fumée et l'intervalle ainsi que la configuration DMX et le capteur pour la porte Il y a six boutons sur le panneau de contrôle L'écran LCD de paramètres d'utilisation sont automatiquement munis d'une mémoire constante qui permet à la machine de ne perdre aucun réglage des fonctions lorsqu'elle est éteinte Leurs désignations des boutons sont comme suit [Fonction] [Timer] [Augmenter] [Baisser] [Volume] et [Manuel]

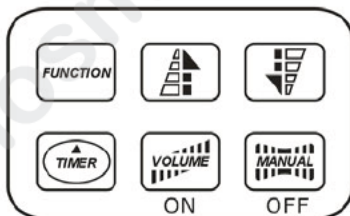

Après de mettre en service l'écran LCD indique brièvement »Antari HZ-500« et après émission de fumée est possible L'écran LCD indique »Ready to Haze«

-Fonctionnement continu

Pour activer le mode continu appuyez sur le bouton VOLUME En mode continu l'appareil dégage tout le temps de la fumée L'écran indique »Working« Pour désactiver le débit de fumée appuyez sur le bouton VOLUME autre fois

-Fonctionnement manuel

Pour dégager immédiatement manuellement la fumée appuyez et maintenez le bouton MANUAL L'écran indique »Working« En lâcher le bouton le dégagement de fumée est arrêté Le fonctionnement manuel est prioritaire sur le mode continu et le mode timer Lorsque un des modes de manieement est activé la machine à fumée dégage tout le temps quand vous presser le bouton MANUAL

-Fonctionnement timer

En mode timer l'appareil dégage automatiquement de la fumée. Les intervalles et la durée et le volume de fumée dépend des paramètres individuels du menu. Pour activer le mode timer appuyez sur le bouton Timer. L'écran indique la alors l'intervalle ajusté et l'appareil compte les secondes à partir de 0. Pour désactiver le mode timer appuyez sur le bouton Timer autre fois.

Réglage de menu avec le bouton FUNCTION

1. Réglage de l'intervalle pour le fonctionnement timer

Appuyez sur le bouton FUNCT ON jusqu'à l'écran indique » nterval Set« [réglage de l'intervalle]. Utilisez les boutons UP et DOWN pour ajuster les intervalles entre les dégagements individuels de fumée pour le fonctionnement timer (plage de réglage 1 à 200 secondes).

2. Réglage de la durée pour fonctionnement timer

Appuyez sur le bouton FUNCT ON jusqu'à l'écran indique »Duration Set« [réglage de la durée]. Utilisez les boutons UP et DOWN pour ajuster la durée de chaque dégagement de fumée entre 1 à 200 secondes.

3. Réglage de l'adresse DMX512

Appuyez sur le bouton FUNCT ON jusqu'à l'écran indique »DMX 512« Réglage de l'adresse DMX512. Utilisez les boutons UP et DOWN pour régler l'adresse DMX de l'appareil. Veuillez vous référer au chapitre sur la configuration DMX512.

4. Mettant la détecteur de porte en/hors marche

Appuyez sur le bouton FUNCT ON jusqu'à l'écran indique »DOOR ON SENSOR« [détecteur de porte en marche]. Utilisez le bouton MANUAL pour désactiver la détecteur de porte (indication »DOOR OFF SENSOR«) et le bouton VOLUME pour réactiver le détecteur. Voir note 2.

5. Production directe de brouillard

Appuyez sur le bouton FUNCT ON jusqu'à l'écran indique » Direct Haze« [Production directe de brouillard]. L'unité peut entrer dans le mode Direct Haze en appuyant une fois sur la touche VOLUME. Dans ce mode la machine à brouillard peut directement commencer avec la production de brouillard par la mise en marche de l'interrupteur d'alimentation. Quand l'unité se trouve dans ce mode l'écran LCD clignote lentement. Quand l'écran LCD affiche Direct Haze il est possible de quitter le mode Direct Haze en appuyant une fois sur la touche [MANUAL]. Après avoir quitté ce mode le clignotement de l'écran LCD s'arrête.

***Note 1 :** La commande Master met hors service toutes les autres commandes dès que la machine est commandée par DMX*

***Note 2 :** Quand le capteur pour la porte devant la buse de sortie est activé (l'affichage LCD indique »DOOR ON SENSOR«) et la porte n'est pas ouverte complètement et l'utilisateur tente à mettre la machine en service un vibreur sonore donne un signal d'alarme et "DOOR CLOSED " [PORTE FERMÉE] est affiché sur l'affichage clignotant. La production de brouillard est arrêtée jusqu'à ce que la porte soit entièrement ouverte. Quand le détecteur n'est pas activé l'affichage LCD montre "DOOR OFF SENSOR" [Détecteur porte désactivée] la situation mentionnée en haut ne se produira pas.*


***Note 3 :** Quand l'affichage LCD du HZ-500 indique »Out of Order« [hors de service] la

température de la machine est trop haute et le thermostat était activé pour mettre la machine hors de service

Quand vous avez ce problème veuillez vérifier les 2 points suivants

- 1 Vérifiez que le couvercle de métal sur la soufflerie d'aération est propre et n'a pas de débris. Quand le couvercle de métal est pollué ou couvert avec une feuille de papier de plastique etc l'aération de la machine n'est plus suffisante résultant dans une température augmentée. Veuillez nettoyer le couvercle de métal régulièrement.
- 2 Vérifiez la température d'ambiance au lieu d'installation de la machine. Quand la température d'ambiance est trop haute, remplacez la machine à un lieu avec meilleure aération.

***Note 4:** Avant de mouvoir la machine, il est important de remplacer le bec avec un bouchon en caoutchouc noir. Assurez-vous que l'amortisseur est inséré fermement pour éviter que le liquide sorte de la machine. Avant d'utiliser la machine, assurez-vous que le bec est installé correctement.

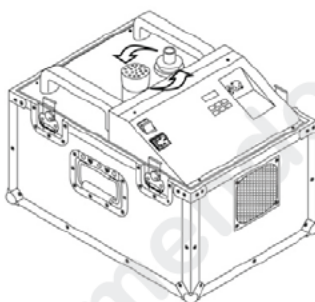

Configuration de la connexion DMX

La machine possède des fiches LR 3 p et 5 pôles pour connecter un contrôleur DMX. Le graphique ci-dessous montre la configuration des fiches.



Contact	Fonction
1	Masse
2	Signal-
3	Signal+

Réglages DMX512

La machine possède un système DMX512. Utilisez le panneau de contrôle intégré pour régler l'adresse DMX. La machine dispose d'un canal de contrôle pour marche/arrêt. Le canal varie entre les valeurs

DMX 0 à 255 La fonction marche/arrêt peut être programmée par le contrôleur DMX

Canal A



251-255 = marche

0-250 = arrêt

Entre les valeurs 0 et 250 la machine est en arrêt
Entre les valeurs 251 et 255 la machine est en marche

Remarque En mode DMX l'appareil ne peut plus contrôler grâce au panneau de contrôle intégré

Le liquide à brouillard Antari HZL-1 a été conçu particulièrement pour la machine à brouillard Antari HZ-500 Le liquide Antari HZL-1 est un liquide non toxique qui produit un brouillard purement translucide une durabilité extrêmement prolongée et à faible humidité qui est parfaitement adapté au HZ-500

Important: Ne jamais mélanger les liquides à brouillard à base d'huile avec des liquides à brouillard à base d'eau Avant de changer le genre de liquide à brouillard toujours videz le réservoir complètement pour que de différents liquides ne se mélangent pas

Caractéristiques Techniques

Alimentation	US model AC 100-120V 50/60Hz 4 2A EU model AC 220-240V 50/60Hz 2A
Puissance de rendement	120V 400W 240V 480W
Consommation de liquide	1.1 ml/min
Contenu du réservoir	2.5 (0.66gal)
Liquide compatible	Antari HZL Haze Fluid
Durée maximale d'utilisation	37 hors à débit maximal
Température ambiante	0 °C - 40 °C (32 °F-104 °F)
Contrôle	DMX timer manuellement
Canaux DMX	1 canal
Connexion	EC (alimentation) XLR 5 pôles (DMX)
Dimensions	L490 H351 H338 mm (L19.29 H13.82 H13.31 inch)
Poids	31.5 kg (69.45 lbs)

Gardez ces instructions



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen ANTARI Dunstnebelmaschine.

Einführung

Vielen Dank dass Sie sich für die Antari-Dunstnebelmaschine HZ-500 entschieden haben. Damit besitzen Sie nun ein robustes und leistungsstarkes Gerät mit modernster Technik. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch. Wenn Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen, können Sie sich in den nächsten Jahren auf eine zuverlässige und überzeugende Leistung Ihrer Antari-Dunstnebelmaschine mit einem praktisch unsichtbaren Dunstnebeleffekt freuen.

Bitte halten Sie sich an diese Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen, um eine lange und sichere Lebensdauer Ihrer Dunstnebelmaschine sicherzustellen.

Stromschlaggefahr

- Vor Nässe schützen
- Verwenden Sie eine geerdete 3-polige Steckdose. Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass das Gerät an die richtige Spannung angeschlossen wird.
- Trennen Sie die Maschine vom Netz beim Befüllen des Flüssigkeitsbehälters immer vom Netz.
- Wird das Gerät außer Betrieb genommen, ist das Gerät auszuschalten oder vom Netz zu trennen.
- Dieses Gerät ist nicht wasser- oder spritzwassergeschützt. Sollte Feuchtigkeit, Flüssigkeit oder Nebelfluid in das Geräteinnere eindringen, trennen Sie bitte das Nebelgerät sofort vom Netz und verständigen Sie einen Servicetechniker oder Ihren Antari-Händler, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Hinweise zur Erdung

- Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung das Risiko der Stromschlaggefahr durch den Schutzleiter.
- Dieses Produkt verfügt über ein Netzkabel mit Schutzleiter und Schutzkontaktstecker.
- Schließen Sie den Schutzkontaktstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose an, die den lokalen Bestimmungen und Vorschriften entspricht.




WARNUNG

Bei falschem Anschluss des Schutzkontaktsteckers besteht Stromschlaggefahr.

Schließen Sie den Schutzleiter bei Reparaturen oder einem Austausch des Kabels oder Steckers nicht an einen Flachstecker an.

Die grüne oder grün-gelbe Ader ist der Schutzleiter.

Dieses Gerät ist für den Anschluss an einen Stromkreis mit 20 Nennspannung zugelassen und verfügt über einen Schutzkontaktstecker (siehe Abbildung A). Schließen Sie das Gerät ausschließlich an dreipolige, geerdete Steckdosen an. Verwenden Sie keine Adapter für dieses Gerät.

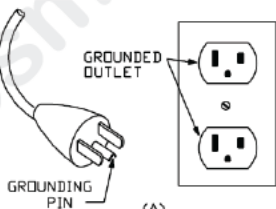

Verwenden Sie ausschließlich dreipolige Verlängerungsleitungen mit Schutzkontaktstecker und dreipolige Steckdosen für den Anschluss des Geräts. Vergewissern Sie sich, dass die Verlängerungsleitung keine Beschädigung aufweist. Verwenden Sie nur ausreichend dimensionierte Verlängerungsleitungen. Für Längen unter 10 ft sind AWG-Verlängerungsleitungen zu verwenden. Zu schwach dimensionierte Kabel führen zu Spannungsverlusten und einer Erhitzung der Kabel.

Ampere Rating Range	Voltage		Length of cord in ft							
	120V	25 ft	50 ft	100 ft	150 ft	200 ft	250 ft	300 ft	400 ft	500 ft
	240V	50 ft	100 ft	200 ft	300 ft	400 ft	500 ft	600 ft	800 ft	1000 ft
0 - 2		18	18	18	16	16	14	14	12	12
2 - 3		18	18	16	14	14	12	12	10	10
3 - 4		18	18	16	14	12	12	10	10	8
4 - 5		18	18	14	12	12	10	10	8	8
5 - 6		18	16	14	12	10	10	8	8	6
6 - 8		18	16	12	10	10	8	6	6	6
8 - 10		18	14	12	10	8	8	6	6	4
10 - 12		16	14	10	8	8	6	6	4	4
12 - 14		16	12	10	8	6	6	6	4	2
14 - 16		16	12	10	8	6	6	4	4	2

Brandgefahr

- In Geräteinnern befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler für Wartungs- und Servicearbeiten. Bitte versuchen Sie nicht, das Gehäuse auseinanderzubauen oder zu verändern. Bei Nichtbeachtung kann das Gerät beschädigt werden oder Verbrennungsgefahr bestehen.
- Nur für Erwachsene. Das Nebelgerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Gerät in gut belüfteten Räumen. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, halten Sie bitte einen Mindestabstand von etwa 20 cm um und über dem Gerät ein.
 - Richten Sie den Auslass niemals auf offenes Feuer oder entflammbare Gegenstände.
- Mischen Sie niemals entzündliche Flüssigkeiten jeglicher Art (Öl, Gas, Duftstoffe) unter das Nebelfluid.
- Verwenden Sie ausschließlich die von Ihrem Händler empfohlene hochwertige Antari Dunstbefeuchtung (HZL-1). Bitte verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten, da dies den Verschleiß von Teilen im Geräteinneren herbeiführen kann.
 - Im Fall, dass Ihre Dunstnebelmaschine nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie sie bitte sofort ab. Entleeren Sie den Tank vollständig, verpacken Sie das Gerät sorgfältig besten in der Originalverpackung) und schicken Sie es zu Ihrem Antari-Händler ein.
- Entleeren Sie den Tank immer bevor Sie das Gerät verschicken oder transportieren.

- Trinken Sie niemals Nebelfluid. Sollte es dennoch einmal verschluckt werden, konsultieren Sie bitte sofort einen Arzt. Sollten die Haut oder die Augen einmal mit Nebelfluid in Berührung kommen, bitte sorgfältig mit Wasser auswaschen.

Bitte beachten Sie alle auf Ihrer ANTARI Dunstnebelmaschine angebrachten

Warnhinweise und Anweisungen.

Auspacken und Prüfen des Geräts

Öffnen Sie den Versandkarton und stellen Sie sicher, dass alle Teile, die für den Betrieb des Systems notwendig sind, in einem einwandfreien Zustand eingetroffen sind. Wenn Ausrüstungsteile fehlen sollten, nehmen Sie bitte sofort mit Ihrem Antari-Händler Kontakt auf. Bevor Sie mit der Betriebnahme Ihrer Antari-Maschine beginnen, stellen Sie sicher, dass kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Falls das Gehäuse des Geräts oder das Kabel beschädigt sein sollte, schließen Sie es nicht ans Netz an und versuchen Sie nicht, es zu benutzen, bevor Sie Ihren Antari-Händler kontaktiert haben.

Bedienung und Einfüllen der Dunstnebel flüssigkeit

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine geerdete Steckdose.


1. Entfernen Sie die Tankkappe und füllen Sie die Antari-Dunstnebel flüssigkeit langsam in den Flüssigkeitsbehälter ein. Um Überfüllen zu vermeiden, Befüllungsvorschlag: Bitte füllen Sie bei der ersten Nachfüllung 2 Liter Dunstnebel flüssigkeit ein. Füllen Sie ab der zweiten Nachfüllung 1 Liter ein. Stellen Sie sicher, dass der Flüssigkeitspegel nicht die Markierung auf dem Behälter überschreitet.
2. Bitte füllen Sie die Dunstnebel flüssigkeit langsam ein. Andernfalls kann die Dunstnebel flüssigkeit überlaufen und das Gerät wird beschädigt. Jeder Befüllungsvorgang von 1 Liter Dunstnebel flüssigkeit ist grundsätzlich in 5 Teile aufzuteilen. Das bedeutet, dass Sie nach dem Auffüllen von etwa 200 ml Flüssigkeit mit dem Befüllen aufhören und den Tank überprüfen müssen. Bitte stellen Sie sicher, dass die letzten 200 ml an Dunstnebel flüssigkeit ordnungsgemäß durch den Filter in den Tank gelaufen sind, bevor Sie die nächsten 200 ml in

den Tank einfüllen. Gewöhnlich dauert es etwa 10 Sekunden, bis 200 ml Flüssigkeit durch den Filter gelaufen sind.

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Antari-Dunstnebelflüssigkeit. Andere Flüssigkeiten können Ihre Gesundheit gefährden und das Gerät beschädigen. Die Verwendung anderer Flüssigkeiten kann außerdem zum Verlust der Garantieleistung führen.
- Öffnen Sie die quadratische Tür oben auf dem Flightcase vor der Betätigung, damit der Nebel sanft ausströmen kann.
- Stellen Sie den Netzschalter auf "ON" um das Gerät einzuschalten und vergewissern Sie sich, dass das rote Kontrollämpchen aufleuchtet.
- Auf der Rückseite des Flightcases befindet sich ein Einlassloch. Auf dem Einlass sind ein Metallnetz und ein Filter befestigt, die Verstopfungsprobleme des Geräts verhindern können. Bitte kontrollieren und reinigen Sie Metallnetz und Filter regelmäßig.

Vorsichtsmaßnahmen

- Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebs des Geräts immer ausreichend Dunstnebelflüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter befindet.

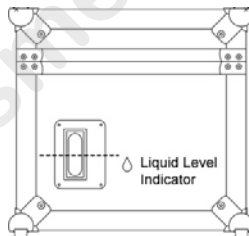

- Wenn das Gerät für eine längere Zeitdauer im Freien betrieben wird, können sich herabfallender Staub/Rückstände auf dem Metallnetz und dem Filter auf dem Einlassloch festsetzen. Das Metallnetz und der Filter lassen sich warten, das bedeutet, sie können mit einem Schraubendreher leicht entfernt werden. Bitte verwenden Sie Wasser zum regelmäßigen Reinigen des Metallnetzes und des Gitters. Dadurch kann vermieden werden, dass Staub in die Maschine eindringt und das Verstopfungsproblem von Dunstnebelmaschine wird vermieden.
- Wenn Sie die Bedienungsanleitung befolgt haben und Ihr Gerät dennoch nur einen geringen

Dunstnebelausstoß erzeugt ein mechanisches Geräusch von sich gibt oder gar keinen Dunst ausstößt trennen Sie es sofort vom Netz Überprüfen Sie das Flüssigkeitsniveau die externe Sicherung die Verbindung mit der Fernbedienung und den Netzstecker Befinden sich diese in scheinbar einwandfreiem Zustand schließen Sie das Gerät erneut ans Netz an Funktioniert die Maschine nach wie vor nicht setzen Sie sie bitte außer Betrieb andernfalls können bleibende Schäden am Gerät verursacht werden Senden Sie das Gerät an Ihren Antari-Händler zurück Entleeren Sie immer den Tank vor dem Versand bzw dem Transport des Geräts

- 4 Nehmen Sie bitte den Deckel des Dunstnebelflüssigkeitbehälters ab wenn Sie den Deckel reinigen möchten Wischen Sie ihn nicht direkt sauber wenn sich der Deckel auf dem Tank befindet Dadurch können Sie vermeiden dass Staub in den Flüssigkeitsbehälter fällt und die Dunstnebelflüssigkeit verunreinigt
- 5 Achten Sie bitte darauf dass sich keine magnetischen Gegenstände in der Nähe der Dunstnebelaustrittsöffnung befinden diese könnten zu Fehlfunktionen des Türsensors führen

Bedienfeld

Das integrierte Bedienfeld verfügt über eine LCD-Anzeige auf der alle Betriebszustände der Maschine abgelesen werden können Mit dem Bedienfeld kann der Anwender individuell Nebeldauer und Intervall sowie die DMX-Adresse und den Türsensor einstellen Das Bedienfeld umfasst sechs Tasten Alle Betriebsparameter werden automatisch in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert Dadurch bleiben alle Einstellungen erhalten auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird Die Bedientasten lauten FUNCTION Up Down TIMER VOLUME und MANUAL Sie können die notwendigen Menüeinstellungen mit den Bedientasten vornehmen wenn das Display »Ready To Haze« [Bereit zum Nebelausstoß] anzeigt

Nach dem Einschalten zeigt das Display kurz »Antari Hz-500« und ist sofort bereit zum Nebelausstoß Das Display zeigt »Ready to Haze«

-Dauerbetrieb

Wenn die Maschine bereit ist zum Nebelausstoß löst ein kurzer Druck auf die Taste VOLUME einen

dauerhaften Nebelausstoß aus. Auf dem Display erscheint »Working« [Nebelproduktion aktiv]. Drücken Sie erneut die Taste VOLUME, um den Nebelausstoß wieder zu stoppen.

-Manueller Betrieb

Für sofortigen Nebelausstoß halten Sie die Taste MANUAL gedrückt. Auf dem Display erscheint »Working«. Sobald Sie die Taste wieder lösen, wird der Nebelausstoß gestoppt. Der manuelle Betrieb hat Vorrang vor dem Dauerbetrieb und dem Timer-Betrieb. Selbst wenn eine dieser Betriebsarten eingestellt ist, stößt die Maschine immer Nebel beim Drücken der Taste MANUAL aus.

-Timer-Betrieb

Im Timer-Betrieb stößt das Gerät automatisch Nebel aus. Die Zeitintervalle und die Nebeldauer und das Nebelvolumen richten sich nach den jeweiligen Menüeinstellungen. Drücken Sie die Taste TIMER, um den Timer-Modus zu aktivieren. Auf dem Display erscheint das eingestellte Zeitintervall. Das Gerät zählt rückwärts bis auf 0 Sekunden und löst den Nebelausstoß aus. Zum Ausschalten des Timer-Betriebs drücken Sie erneut die Taste TIMER.

Menüeinstellungen mit der Taste FUNCTION

1. Zeitintervalle für den Timer-Betrieb einstellen

Drücken Sie die Taste FUNCTION bis auf der Anzeige »Interval Set« [Intervall einstellen] erscheint. Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um die Zeitintervalle (d. h. die Pausen zwischen den einzelnen Nebelausstößen) für den Timer-Betrieb zwischen 1 und 200 Sekunden einzustellen.

2. Nebeldauer für den Timer-Betrieb einstellen

Drücken Sie die Taste FUNCTION bis auf der Anzeige »Duration Set« [Zeitdauer einstellen] erscheint. Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um die Zeitdauer der Nebelausstöße zwischen 1 und 200 Sekunden einzustellen.

3. DMX512-Adresse einstellen

Drücken Sie die Taste FUNCTION bis auf der Anzeige »DMX 512« [DMX512-Adresse einstellen]

erscheint. Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um die Maschine auf die DMX-Adresse Ihres DMX-Steuergeräts einzustellen. Bitte beachten Sie Kapitel DMX512-Einstellungen für weiterführende Informationen zum DMX-Betrieb.

4. Türsensor an- und ausschalten

Drücken Sie die Taste FUNCT ON, bis auf der Anzeige »DOOR ON SENSOR« [Türsensor an] erscheint. Drücken Sie die Taste MANUAL, um den Türsensor zu deaktivieren [Anzeige »DOOR OFF SENSOR«] und die Taste VOLUME, um ihn wieder zu aktivieren. Bitte beachten Sie *Hinweis 2.

5. Direkte Nebelproduktion

Drücken Sie die Taste FUNCT ON, bis auf der Anzeige »Direct Haze« [Direkte Nebelproduktion] erscheint. Die Maschine beginnt direkt nach dem Einschalten mit der Nebelproduktion. Wenn Sie kurz die Taste VOLUME drücken, das Display zeigt »Direct Haze« und blinkt. Drücken Sie kurz die Taste MANUAL, um den Nebelausstoß wieder zu stoppen. Das Display hört auf zu blinken.

***Hinweis 1:** Die Einstellung am Master-Gerät übergibt alle anderen Geräte, wenn das Gerät per DMX gesteuert wird.


***Hinweis 2:** Bei aktiviertem Türsensor (Anzeige »DOOR ON SENSOR«) ertönt ein Warnton, wenn der Nebelausstoß ausgelöst wird und die Tür nicht vollständig geöffnet ist. Das Display blinkt und zeigt »DOOR CLOSED« [Tür geschlossen]. Der Nebelausstoß wird daraufhin angehalten, bis die Tür vollständig geöffnet ist. Ist der Sensor nicht aktiviert (Anzeige »DOOR OFF SENSOR«), tritt die Schutzfunktion nicht ein.

***Hinweis 3:** Wenn das Display »Out Of Order« [außer Betrieb] zeigt, ist die Betriebstemperatur der Maschine zu hoch und der Thermostat wurde aktiviert, um die Maschine abzuschalten.

Sollte dieses Problem auftreten, prüfen Sie bitte die folgenden zwei Punkte:

- 1 Prüfen Sie ob das Metallgitter über dem Lüftungsgebläse sauber ist und keine Ablagerungen aufweist Wenn das Metallgitter verschmutzt oder von Papier Plastik o ä bedeckt ist ist die Belüftung der Maschine stark beeinträchtigt was einen Anstieg der Betriebstemperatur zur Folge hat Reinigen Sie daher das Metallgitter regelmäßig
- 2 Prüfen Sie die Umgebungstemperatur am n stallationsort der Maschine Sollte die Umgebungstemperatur zu hoch sein stellen Sie Maschine an einen kühleren Platz mit besserer Luftzirkulation

***Hinweis 4:** Vor dem Transport des Geräts muss die Austrittsdüse mit dem schwarzen Gu mistopfen ausgetauscht werden Dadurch wird beim Transport ein Austreten der Nebelflüss gkei verhindert auch wenn das Gerät auf dem Kopf steht Bringen Sie vor dem nächsten Gebrau h die Düse wieder an und vergewissern Sie sich dass sie richtig sitzt

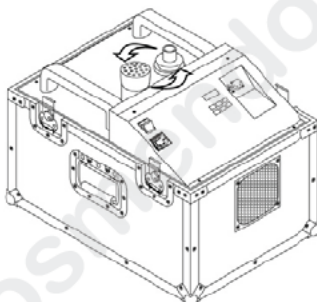

Belegung der DMX-Ansc lüsse

Die Maschine verfü übe 3-polige und 5-polige XLR-Anschlüsse für den Anschluss an einen DMX-Controller Die n chfo gende Grafik zeigt die Belegung der Buchsen



3 Pin XLR



5 Pin XLR




Kontakt	Funktion
1	Masse
2	Signal-
3	Signal+

DMX-Steuerung

Die Maschine verfügt über ein DMX512-System. Der Adressierung erfolgt über das Bedienfeld. Die Maschine kann über einen Steuerkanal ein- und ausgeschaltet werden. Der Kanal bewegt sich innerhalb der DMX-Werte 0 bis 255. Das Ein- und Ausschalten kann auch mit einem DMX-Controller oder mit der DMX-Steuersoftware programmiert werden.

Kanal A

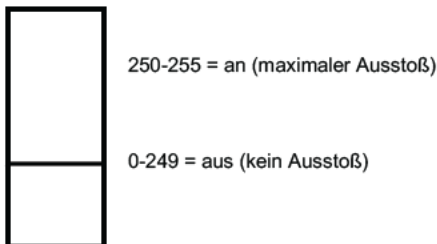

Zwischen den Werten 0 und 249 von Steuerkanal A ist die Maschine aus.

Zwischen den Werten 250 bis 255 ist sie an.

Hinweis: Im DMX-Betrieb kann das Bedienfeld nicht mehr zur Steuerung der Maschine verwendet werden.

Dunstnebel Flüssigkeit

Die Antari HZL-1 Dunstnebel Flüssigkeit wurde speziell für die Antari-Dunstnebelmaschine HZ-500 entwickelt. Bei der Antari Flüssigkeit HZL-1 handelt es sich um eine ungiftige Lösung, die einen reinen, lichtdurchlässigen Dunstnebel mit außergewöhnlich langer Dauer und geringem Feuchtigkeitsgehalt erzeugt und perfekt auf das HZ-500 abgestimmt ist.

Wichtiger Hinweis: Vermischen Sie niemals Dunstnebel Flüssigkeiten auf Ölbasis mit

Dunstnebel Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Bevor Sie die Art der Dunstnebel Flüssigkeit ändern

entleeren Sie den Flüssigkeitsbehälter des Geräts vollständig, um eine Vermischung zu vermeiden.

Technische Daten

Spannungsversorgung	US model : AC 100 120V 50/60Hz 4 2A EU model : AC 220 240V 50/60Hz 2A
Gesamtanschlusswert	120V 400W 240V 480W
Fluidverbrauch	1 l ml/min
Tankinhalt	2.5l (0.66gal)
Kompatible Nebelflüssigkeit	Antari HZL Haze Nebelflüssigkeit
Betriebszeit	37 Std bei max Ausstoß
Umgebungstemperaturbereich	0 °C 40 °C (32 °F 104 °F)
Steuerung	DMX Timer manuell
DMX Kanäle	1 Kanal
Anschluss	EC (Stromversorgung) XLR 5 pol (MX)
Maße	L490 3 1 H338 mm (L1 29 B13 82 H13 31 inch)
Gewicht	31.5 kg (69.45 lbs)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Hazer Technology HZ500

安特利 HZ-500 HAZER 特效煙霧機

感謝您選擇安特利 Z-500 azer 此為 堅固耐用並能提供乾燥的薄霧及安靜 作音量的特效機型。在 開始使用之前 我們建議您先仔細閱讀說明書 依照使用說明書 的說明 讓您在使用 Z-500 專業特效煙霧機時非常安全 輕易的達到最滿意的薄透型煙霧效果 也使得機器的使用壽命更為延長。

避免觸電的安全使用方式

- 請保持機器乾燥。
- 使用前請小心判定電壓伏特數 並應配合接地型插座使用。
- 填充煙霧油至油桶前 請先拔掉插頭。
- 不使用時請關機 長時間不使用時請拔掉電源插頭

接地指示

- 此產品必須要接地 在電路短路的情況下,藉由提供一個接地可降低觸電的風險
- 此產品是配有 一條接地線和適當接地電源插頭的電源線
- 該電源插頭必須插到 一個恰當安裝和接地的電源出口 並符合當地的規範法令。



警告

接地電源插頭之不恰當的安裝是會造成觸電的危險。


若需要維修或更換電源線或電源插頭，請勿將接地線連接到任一扁平的接頭。

接地線是有綠色或綠色帶黃色的絕緣外皮。

此產品是給額定120伏特電路使用,且有一個類似下圖(A)的接地電源插頭

請將此產品連接到和電源插頭相符的電源出口

請勿使用任何轉接器

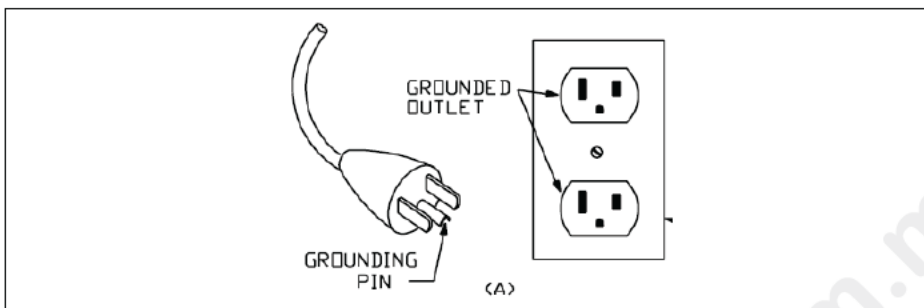

僅使用3線的含有接地和3孔插座的延長電線並確認您的延長線並無壞損。

當使用延長電線時,確認規格足夠承受您產品的電流。延長線的長度和線徑 請按下表做選擇 規格不足的電源線會導致電壓的不足和電力損耗和過熱。

Ampere Rating Range	Voltage		Length of cord in ft								
	120V	25 ft	50 ft	100 ft	150 ft	200 ft	250 ft	300 ft	400 ft	500 ft	
	240V	50 ft	100 ft	200 ft	300 ft	400 ft	500 ft	600 ft	800 ft	1000 ft	
0 - 2	18	18	18	16	16	14	14	14	12	12	12
2 - 3	18	18	18	16	14	14	12	12	10	10	10
3 - 4	18	18	18	16	14	12	12	10	10	8	8
4 - 5	18	18	18	14	12	12	10	10	8	8	8
5 - 6	18	16	14	12	10	10	8	8	6	6	6
6 - 8	18	16	12	10	10	8	6	6	4	4	4
8 - 10	18	14	12	10	8	8	6	6	4	4	4
10 - 12	16	14	10	8	8	6	6	4	4	2	2
12 - 14	16	12	10	8	6	6	4	4	2	2	2
14 - 16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2

避免燃燒的安全使用方式

- 機器內部並無一般使用者可變動之結構 請勿任意打開 蓋及作任何更改的動作 否則可能造成起火的危險
- 機器僅限成人使用 安裝煙霧機之地點應避免兒童可處及之出 請於外出離去時關閉電源。
- 請將 霧機放置於通風良好的地方 為確保適度通風 機器的 方及周圍請預留20cm空間。
- 請勿將機器對準火焰或靠近易燃物。
- 請勿將任何可燃性液體(例如油脂, 瓦斯, 香水) 放置於煙霧油槽 並請使用前詳細閱讀說明書。

- 請使用代理商所推薦的 ANTARI 高品質 ZL 煙霧油 任意使用其他煙霧油產品 可能導致內部零件腐蝕。
- 若您的 ANTARI 機器有任何不當運轉情況時 請即刻停止使用 倒出煙霧油 仔細包好本產品(建議以原包裝) 送至代理商或經銷商處維修。
- 請記得在運送或郵寄本產品前 確定完 全傾倒出所有在油桶 的煙霧油。
- 煙霧油不能飲用 誤飲時 如有任何不適請立即就醫 若不甚接觸眼睛 請即刻以大量清洗。

建議: 在使用本機之前，詳細的閱讀一次印刷在機器上蓋板及後背板的警語標示。

拆除包裝及檢視機器請打開包裝確認機器運作的所有設備齊全 並檢查是否有 何在運送過程 造成的損傷 如果有發現損壞 請勿插電使用 並請立即向ANTARI經銷商聯絡。


在開始安裝與設定機器之前 請先確認本產品是否有因運送過 而造成的損壞 若機器外殼、控制器或電源線有任何損壞 請勿插 插頭 並請勿使用 馬 與 ANTARI 代理商或經銷商聯繫。

操作機器

1. 將煙霧機平放至 個平坦的位置 將電源線插 有接地的插座 。
2. 打開油桶蓋 注入 ANTARI 專用的 ZL 煙霧油 (請注意機器 面的油量指示刻度 加油時勿超過其安全刻度 第 次加油建議添加兩公升的煙霧油 爾後每次需加油時添加 公升即可) 加完油後請仔細蓋 油蓋。任意使用其他煙 霧油可能會造成煙霧機的損壞 甚至其輸出的煙霧可能會造成人體健康的危害。因使用其他煙霧油所造成的損壞不在保固範圍之內。
3. 為 Z-500加煙霧 時請慢慢添加 否則煙霧油可能溢出並造成機器的損壞。原則 每次添加 公升的煙霧油的動作必須分為5段來進行。也就是說 每加200c.c.就要停下來目視確定是否煙霧油均已經完全經過油箱 的過濾棉,再進行後面的油料添加動作。(通常 每次200c.c.煙霧油約需要10秒鐘的時間完全滲透過油箱 的過濾棉)。
4. 啟 機器前請確認已經將飛行箱 煙霧出口 方的閘門開啟 以利煙霧釋出。
5. 將機器操作面板 的紅色電源按鈕打開 並確認紅色電源燈亮起。
6. 飛行箱背面有 個進氣口 進氣口有防塵金屬網和過濾棉來保護機器 使其 內部零件免於堵塞而損壞 請定期檢示並用清水清潔防塵金屬網和過濾棉。


請注意

1. 使用煙霧機時 請定時檢視油桶 的 ZL 油量

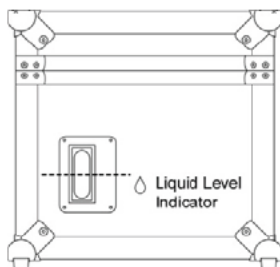

2. 煙霧油在添加時不要超過油桶標示線 油桶須預留空間做為空氣對流之用 添加太多的煙霧油壓力將會導致煙霧油流至壓縮機造成壓縮機的損壞。
3. 如果完成所有的準備動作 發現煙霧機發出雜音或是完全無法輸出動作 請立即將電源插頭拔出 停止操作。檢查油桶 的油量、外部保險絲、控制器的連接以及外部 電源供應 若以 部分均無問題 再重新插 插頭。如您無法確認問題的所在 請勿繼續使用 以避免造成更嚴重的損壞與危險 請連繫 Antar 經銷商。將機器寄出或運送前 請先將 桶 的煙霧油清空。
4. 需要清潔油箱 的出煙口蓋時 請先將該蓋以逆時針方向轉卸下來。請勿在未取下前直接擦拭清潔 以免灰塵掉落進油桶污損煙霧油。
6. 機器出煙口門蓋周圍嚴禁置放有磁性 或電磁類之物品以避免出煙口蓋之感 測器發生誤動作。

控制面板的操作

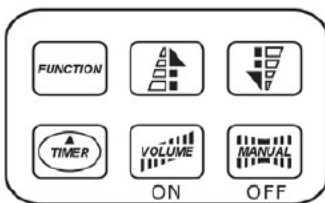

Z-500 的控制面板 共有六個按鍵 分別為 **Function** , **Timer, Up** , **Down** , **Volume** 和 **Manual** 其功能與操作方式如下:

1. 當打開 Z-500 電源開關時 液晶螢幕會顯示 Ready To aze 此時按下 **Volume** 鍵 機器會開始動作 液晶螢幕會顯示 Work ng 而再按下 **Volume** 鍵 機器便會停止動作 液晶螢幕會顯示 Ready To aze。在 Ready To aze 的模式下 壓著 **Manua** 鍵機器會產生煙霧 液晶螢幕會顯示 Work ng 放開 **Manua** 鍵則可以停止噴煙 液晶螢幕會顯示 Ready To aze。最後 在此模式下按下 **Timer** 鍵 定時器的功能會被啟動。
2. 當機器在 Ready To aze 的情況下 按下 **Function** 鍵 液晶螢幕顯示 Interva Set 字樣 此時可以使用 **Up** 和 **Down** 鍵來調整定時器的機器動作間隔時間 可以將其設定在 1 至 200 秒的範圍內。
3. 當機器在 Ready To aze 的情況下 按兩下 **Function** 鍵 液晶螢幕會顯示 Durat on Set 字樣 此時可以使用 **Up** 和 **Down** 鍵來調整定時器的機器動作持續時間 可以將其設定在1至200秒的範圍內。
4. 當機器在 Ready To aze 的情況下 按下 **Function** 鍵 液晶螢幕會顯示 DMX 512 字樣 此時可以使用 **Up** 和 **Dow** 鍵來設定機器 DMX512 位址。(註1)
5. 當機器在 Ready To aze 的情況下 按四下 **Function** 鍵 液晶螢幕會顯示 DOOR SENSOR ON 字樣 此表示 aze Mach ne 是處於出煙口門蓋偵測器 啟動模式 此時可以使用 **Manua** 鍵來關閉此偵測器功能 關閉此功能後 液晶螢幕會顯示 DOOR SENSOR OFF。要再次讓其啟動時需在這模式下按 **Volume** 鍵。(註2)
6. 當機器在 Ready To aze 的情況下 按五下 **Function** 鍵 液晶螢幕會顯示 Direct aze 字樣 此時按下 **Volume** 鍵 機器會進入直接動作模式 在此模式下 只要開啟電源開關 機器就會直接噴煙動作 此時液晶螢幕的背光燈會緩慢閃爍。當液晶螢幕顯示 Direct aze 時 按下 **Manua** 鍵 可以離開直接動作模式 離開此模式後 液晶螢幕背光燈恢復恆亮。

註1 當機器連結到DMX控制台時 DMX的訊號控制會覆蓋機器本身控制面板的控制。


註2 當機器為 DOOR SENSOR ON 模式下時 如果出煙口門蓋未確實打

開 而欲啟動機器使其動作 機器會發出警報聲 液晶顯示幕會顯示 " DOOR CLOSED!! " 閃爍液晶螢幕背光燈同時關閉噴煙動作 直到出煙口門蓋確實打開後 機器才會回復 常動作。反之如機器為 DOOR SENSOR OFF 模式下時 便不會有以 情況發生。

註3 當 Z-500 的 LCD 液晶螢幕顯示 " Out Of Order " 時 表示機器內部溫度過高 溫度保護開關動作 導致機器無法 常動作請確認以下兩點 以排除狀況：

1. 確認機器後方風扇濾網是否清潔 如 面覆蓋太多灰塵或異物(如紙 塑膠袋) 會影響散熱 因此請定期清潔該濾網。
2. 確認機器安置場所的周遭溫度是否過高 如果週遭溫度過高請將機器移至通風良好 溫度涼爽 處。

注意 在移動機器以前 請將噴嘴旁黑色的橡膠蓋與鋁鑄噴嘴位置交換 並確定橡膠蓋有蓋壓緊 這個步驟非常重要 是為了防止機器在運輸的途 翻倒 機器內部的 ZL-1 特效煙油外溢 以損壞 其他機器零件。下次使用機器時 請把鋁鑄的圓形噴嘴裝回機器 並確保它是 確安裝。

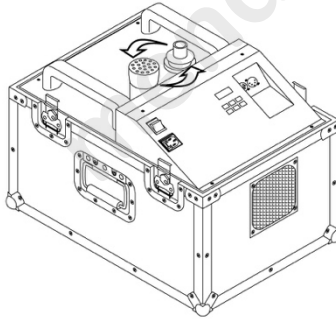

如果您的機器遇到此問題，請檢查以下兩點：

1. 檢查機器背後的黑色過濾網是否乾淨 沒有任何雜物或灰塵堆積 這個過濾網內部是風扇 是機器通風的窗口 如果堵塞將會造成機器溫度升高並損壞機器。強烈建議定期清潔過濾網 (可拆卸清洗 或使用空氣槍清潔)。
2. 檢查機器在安裝使用時的周圍溫度。如果周圍環境溫度過高 請將機器移到通風涼爽的地方。

DMX 連接 PIN 的接點說明

本機可提供 3 Pin 或 5 Pin XLR 的 DMX 連接選擇。下方為 Pin 的接點說明




Pin	功能
1	接地
2	數據-
3	數據+

DMX 操作說明

Z-500 內鍵有 DMX 控制系統，位址會在 LCD 控制面板 顯示。 Z-500 使用 1 個通道的開/關操作來控制。該通道的設置範圍從 0 到 255。開/關功能也可以通過編程使用在 DMX 控制器或 DMX 控制軟體 用於燈光和特效的控制。

通道 A

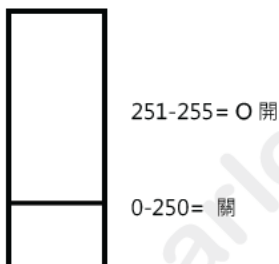

如果位址A的值 0和250之間 機器是關閉的。

位址設定在251和255之間 機器是開啟的。

注意 一旦DMX連接到本機 機器的控制會以DMX為主, LCD控制面板將不能使用。

煙霧油

Antar Z-500 特效機器使用 ZL-1 專用煙霧油 Antar ZL-1 為高能效油性煙霧油 搭配 Z-500 aze Machine 使用以輸出高感光度薄透型煙霧。



請注意

請勿油性和水性的 aze 混合使用。

而更換另一種煙霧油使用前請徹底將油桶中的煙霧油清空。

維護保養指示

維護保養指示應包含以下A.B.C 點

- A. 由製造商建議的清潔和使用者保養指示 如是否應加潤滑油 以及一份清楚說明告知使用者 除了簡單的清潔保養之外 其他維修保養應該是由授權的專業維修人員處理 產品是沒有可讓使用者自行維修的零件。
- B. 對於有使用自動復歸式溫度保護開關的產品, 就是會關閉整台機器的產品 應該要有提供使用者相關指示說明 讓使用者預期在溫度保護開關動作時,可能發生的情況。
- C. 具體的指示關於當產品不使用時 電源線適當的儲藏方式 整機的儲藏方式以及機器使用對於電源線的注意(如手部支撐 勿纏繞...等之類)


機器規格

- 電壓	美規 : AC 100-120V, 50/60 z 4.2A 歐規 : AC 220-240V, 50/60 z 2A
- 額定功率	120V 400 瓦 240V 480 瓦
- 耗油量	1.1 毫升/分鐘
- 油桶容量	2.5 公升 (0.66 加侖)
- 適用煙霧油	Antar ZL 特效煙霧油
- 運作時間	(最大輸出量下) 37 小時

- 適用環溫 0 °C - 40 °C (32 °F-104 °F)
- 控制方式 DMX, 定時控制, 手動控制
- DMX512 頻道 占用 1 頻道
- 連接座 IEC (主電源)
XLR 5-p n (DMX)
- 尺寸 長 490 寬 351 高 338 mm
(長 19.29 寬 13.82 高 13.31 inch)
- 重量 31.5 公斤 (69.45 lbs)

請妥善保存此份操作說明書



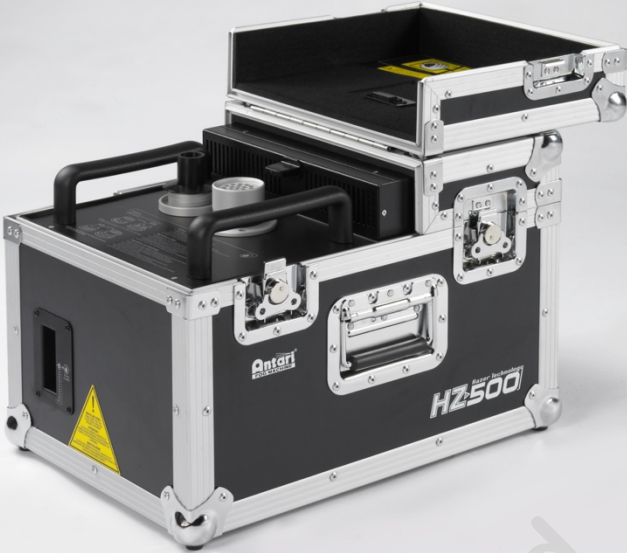

Hazer Technology
HZ500





For current product information visit Antari at: www.antari.com
For information requests please contact us at: sales@antari.com



C08HZ5005

www.antari.com